




Installation d'un BRISE-VUE CLASSIQUE

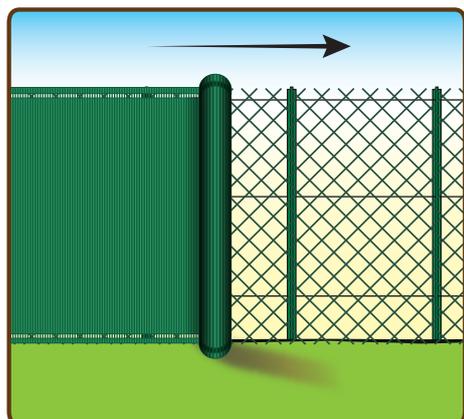


1 Pose sur grillage.

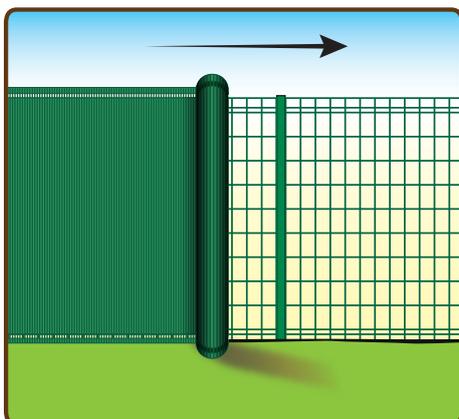


2 Pose sur panneaux rigides.

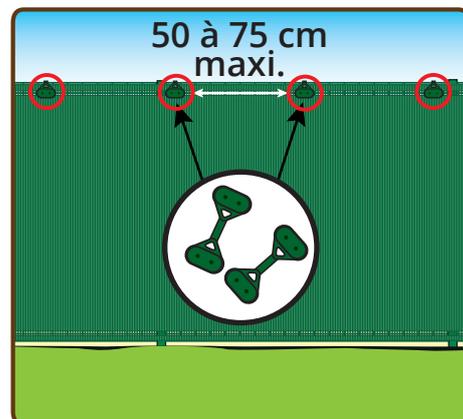


3 Fixez le haut avec les clips pour Brise-vue.

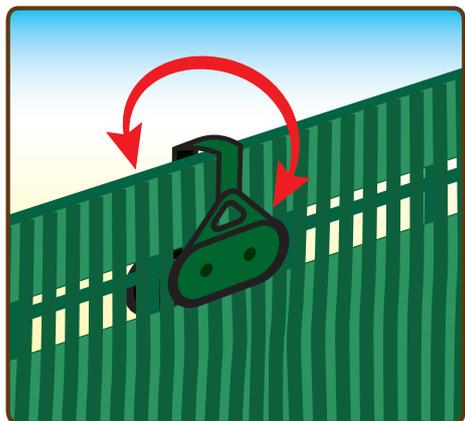


4

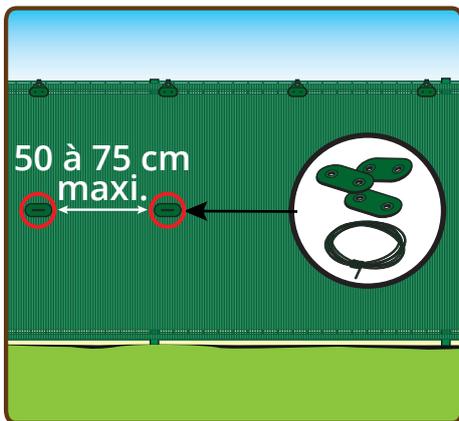


5 Fixez le milieu avec les fixations spéciales Canisse/Brise-vue.

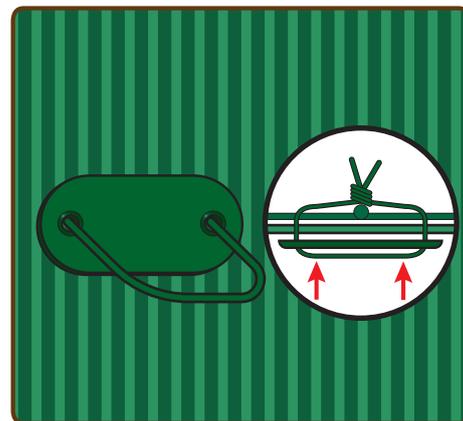


6

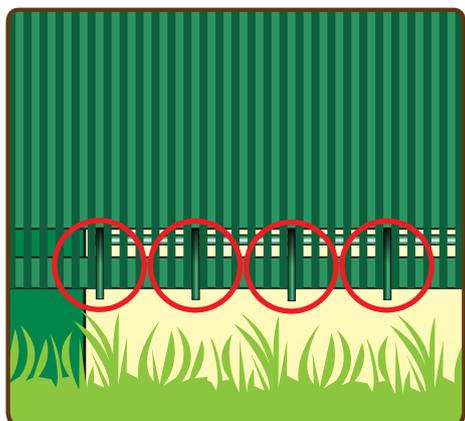

7 Dans le cas où vous avez une bande d'attache en bas, vous pouvez faire passer cette bande dans le bas du grillage ou du panneau.

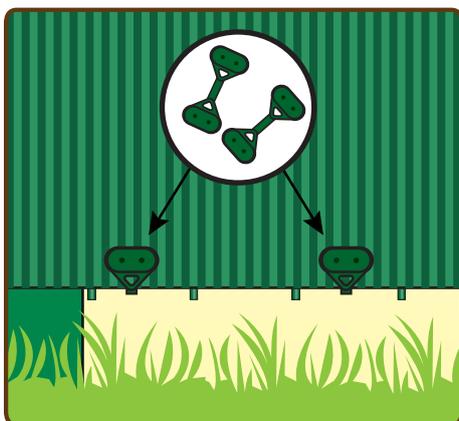

8 Dans le cas où vous n'avez pas de bande d'attache en bas, utilisez les clips pour Brise-vue.

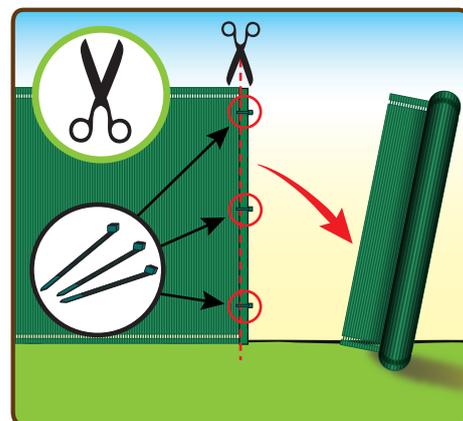

9 Coupez l'excédent du Brise-vue en fin de clôture à l'aide de ciseaux. Fixez-le avec les liens permanents.