




Installation d'un OCCULTANT NATUREL

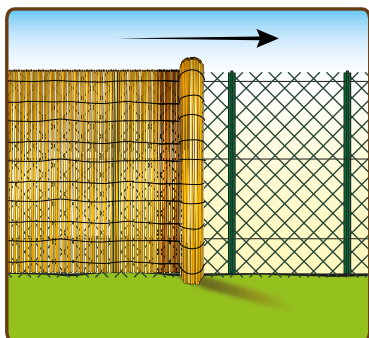


1 Pose sur grillage.

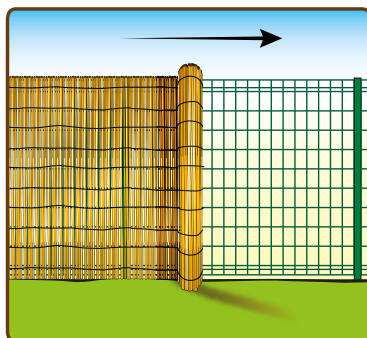


2 Pose sur panneaux rigides.

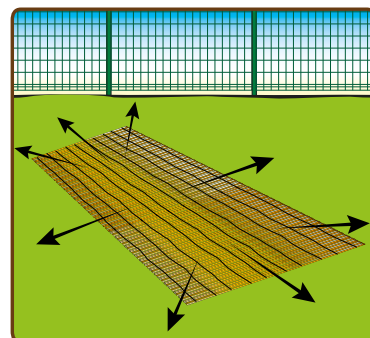


3 Avant la pose, dérouler l'occultant intégralement au sol et tendez-le afin qu'il prenne toute ses dimensions annoncées.

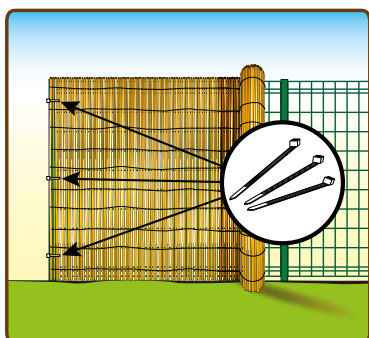


4 Départ avec les liens permanents.

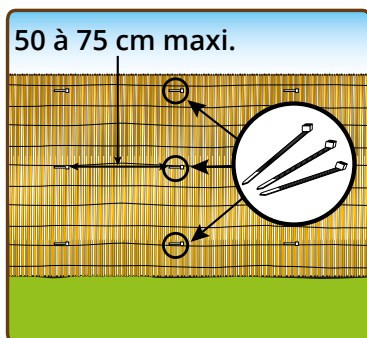

5 Fixation avec les liens permanents.

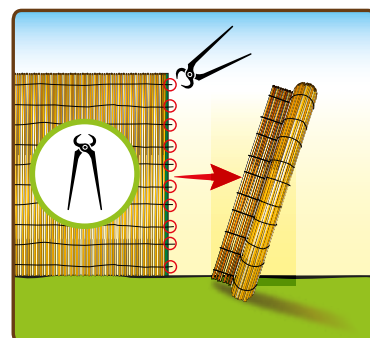


6 Couper l'excédent de l'occultant en fin de clôture à l'aide de la pince coupante.

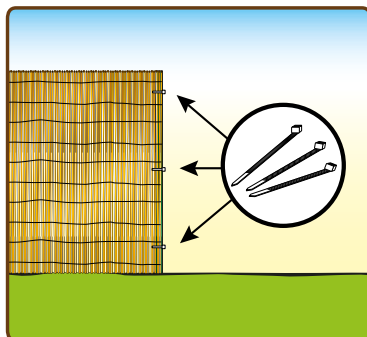


7 Terminez avec les liens permanents.


l'occultant naturel est aussi utilisé pour l'ombrage

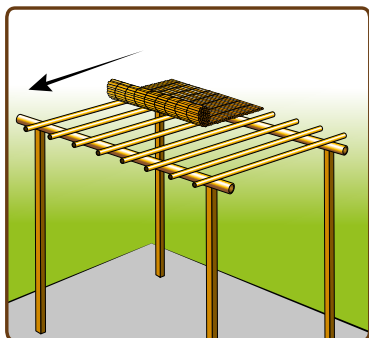

8 Pose sur Pergolas.

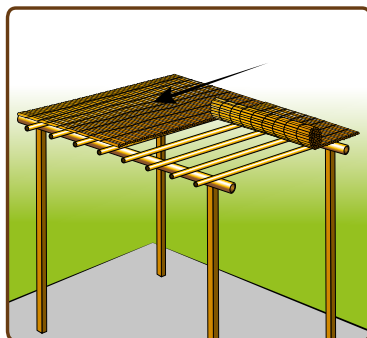

9 Posez vos rouleaux dans le sens de l'armature de la pergolas.

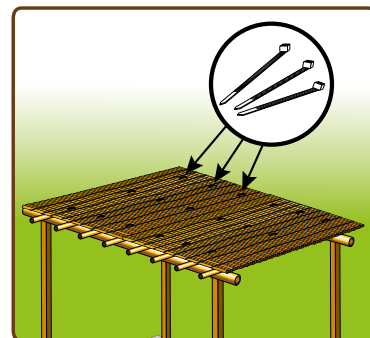

10 Fixez avec les liens permanents.