




Installation d'un PAILLON SYNTHÉTIQUE

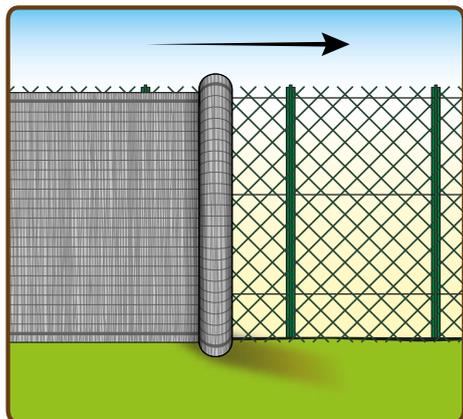


1 Pose sur grillage.

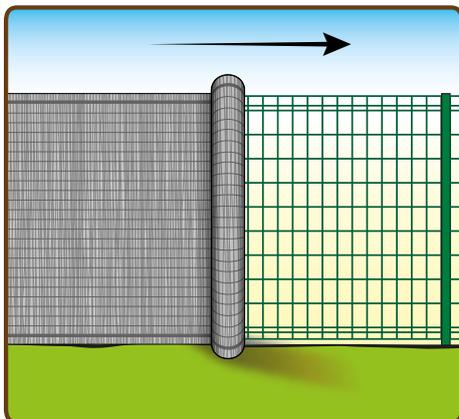


2 Pose sur panneaux rigides.

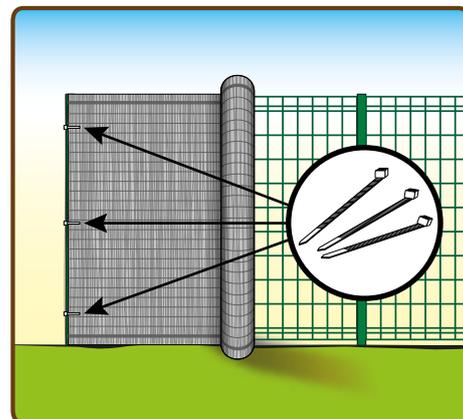


3 Départ avec les liens permanents.

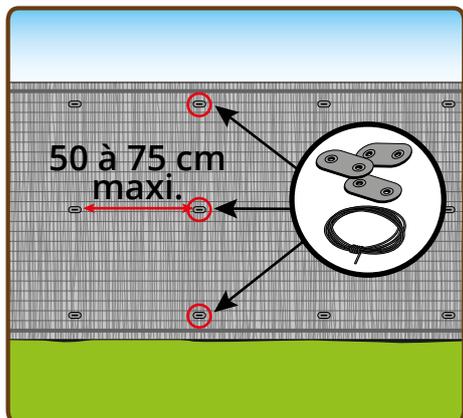


4 Fixation avec les attaches spécial canisses.

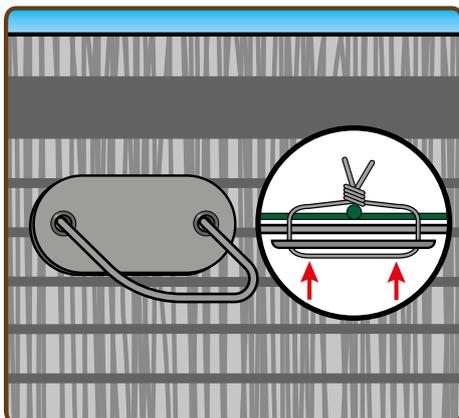


5

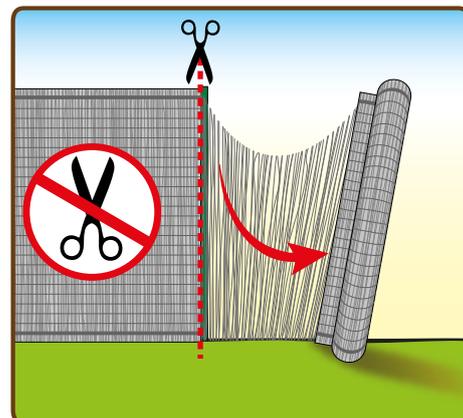

6 **ATTENTION :**
Ne pas couper la canisse !

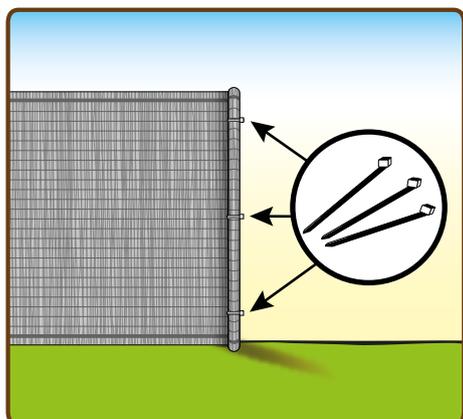

7 Enroulez l'excédent en fin de clôture et fixez-le avec les liens permanents.

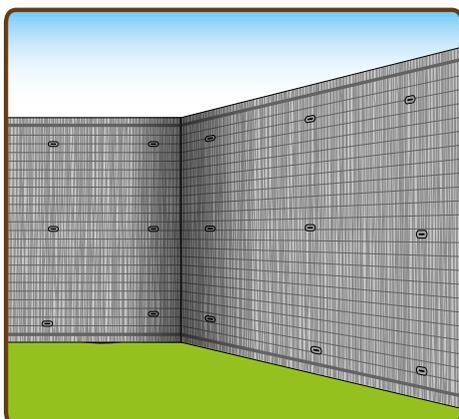

8