




# Pose de supports d'ancrage à visser (sols sableux)

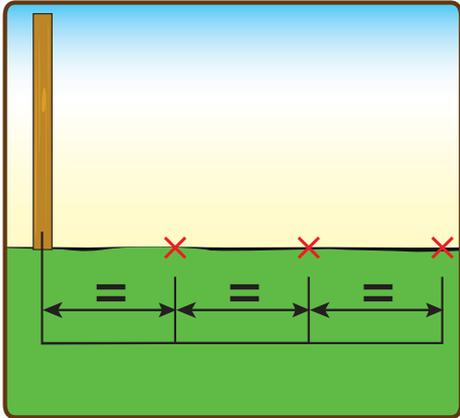


**1** Tracer la clôture à l'aide d'une corde par exemple. Déterminer l'emplacement des supports (fonction de la largeur des panneaux).

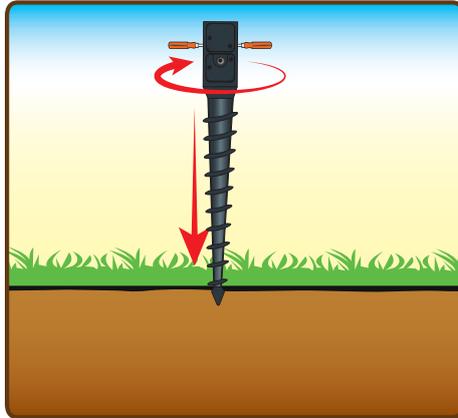

**2** Commencer à visser le support à l'aide de 2 tournevis ou de 2 barres métalliques en passant par les trous prévus pour les vis.

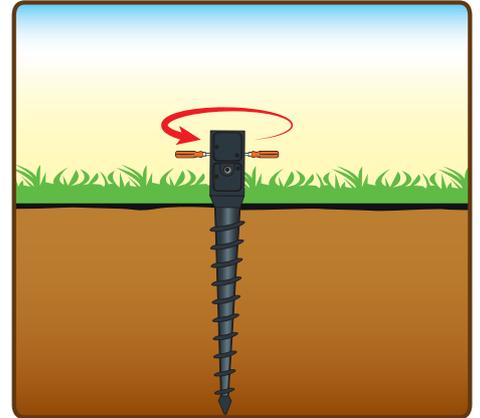


**3** Visser le support dans le sol.

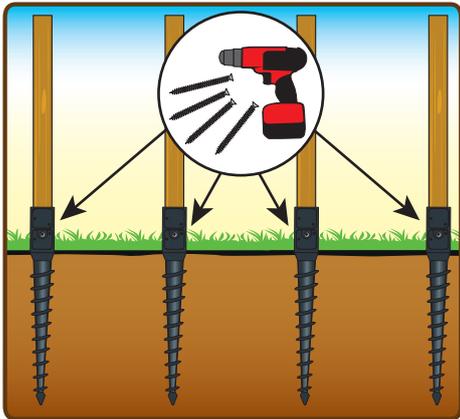

**4** Fixer les poteaux dans les supports.



**5** Installer ensuite vos panneaux.

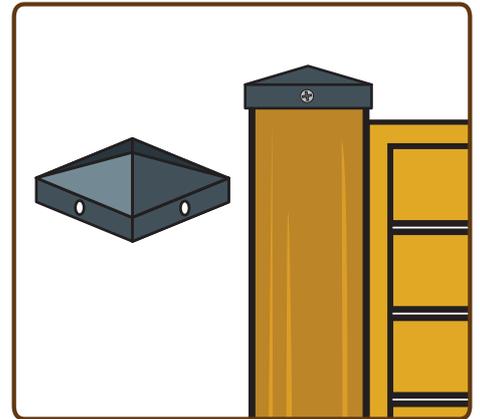

**En option**, vous pouvez installer nos chapeaux de finition sur les poteaux.