



Pose de supports d'ancrage à fixer

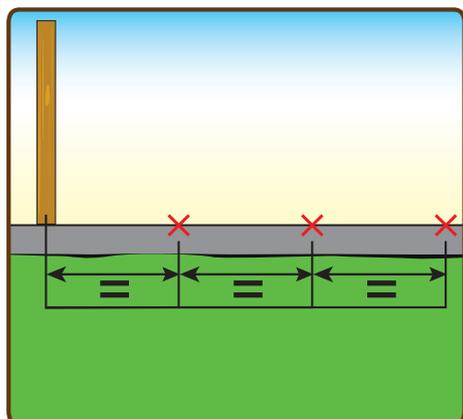


1 Tracer la clôture à l'aide d'une corde par exemple. Déterminer l'emplacement des supports (fonction de la largeur des panneaux).

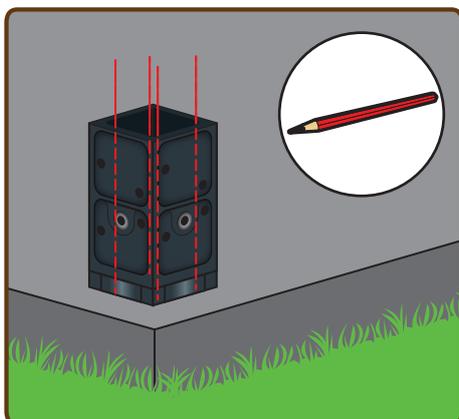


2 Marquer au crayon par exemple les 4 trous à percer.



3 Percer à l'aide d'une perceuse.

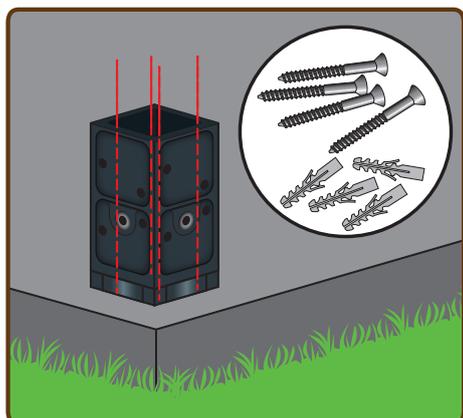


4 Fixer le support à l'aide de vis adaptées à votre sol.

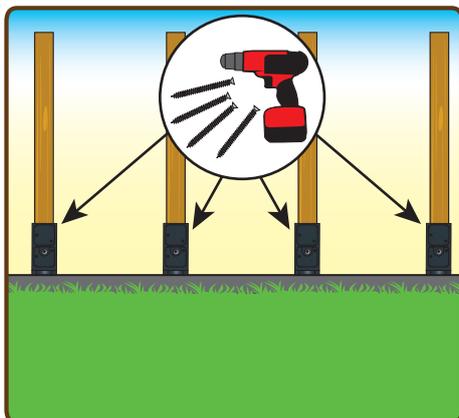

5 Fixer les poteaux dans les supports.



6 Installer ensuite vos panneaux.

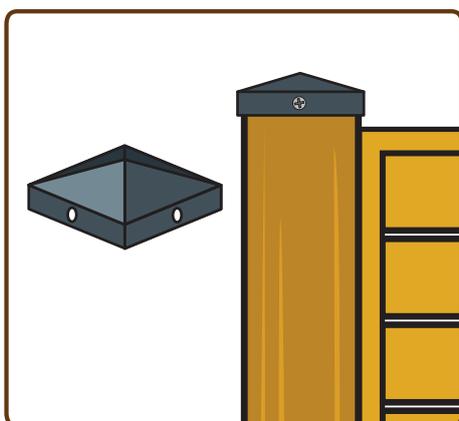

En option, vous pouvez installer nos chapeaux de finition sur les poteaux.