




Pose de supports d'ancrage à sceller

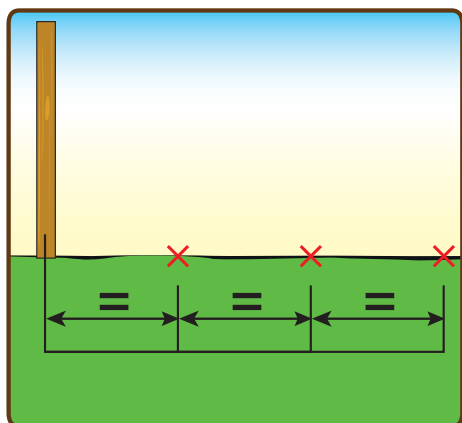


1 Tracer la clôture à l'aide d'une corde par exemple. Déterminer l'emplacement des supports (fonction de la largeur des panneaux).

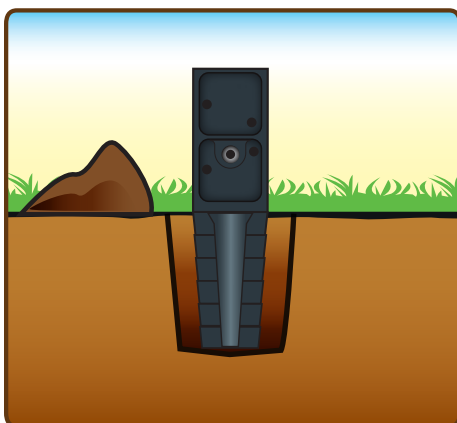


2 Creuser les trous à dimensions des supports.

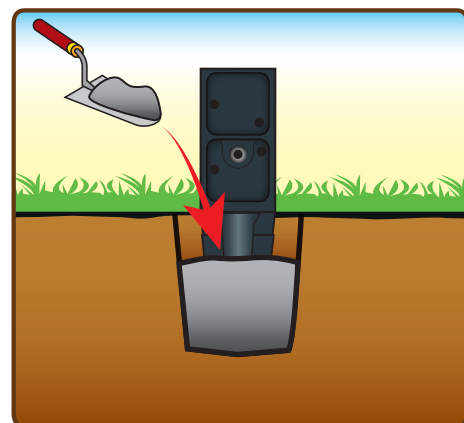

3 Sceller les supports avec du béton.

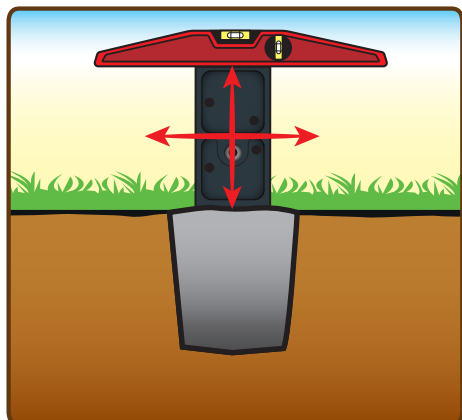


4 Quand le béton est encore frais, ajuster le support avec le niveau à bulle.

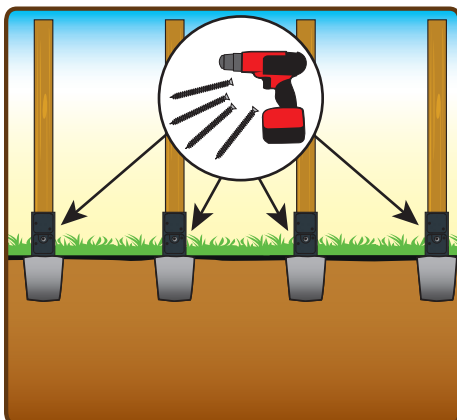

5 Quand le béton est sec, fixer les poteaux dans les supports.



6 Installer ensuite vos panneaux.

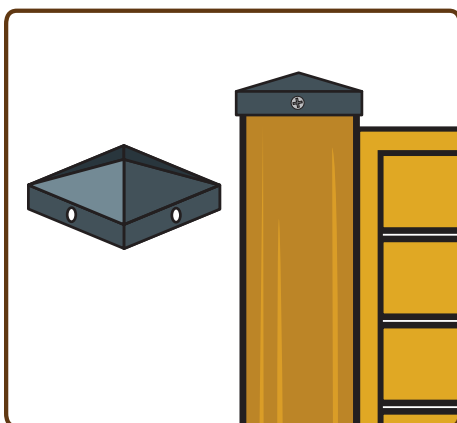

En option, vous pouvez installer nos chapeaux de finition sur les poteaux.