



# Installation d'un KIT LAMES PVC RIGIDES

Composition du kit :

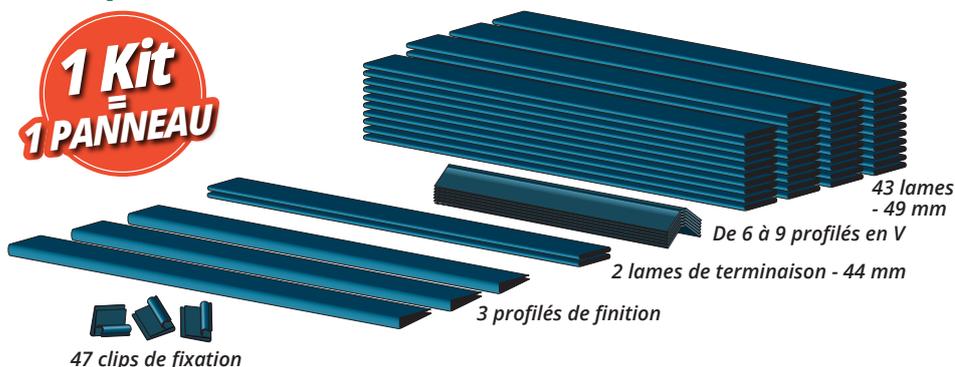


Existe en 3 coloris :

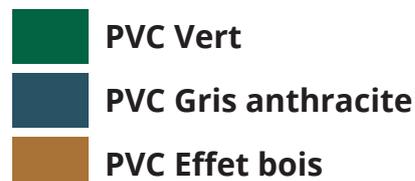


Hauteurs disponibles :


1 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,70 m - 1,90 m  
pour un panneau de longueur 2,50 m.

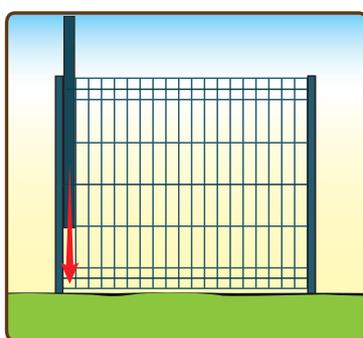


1 Départ avec les lames de finition 44 mm.

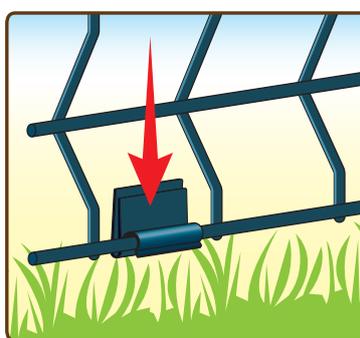


2 Pose des clips en bas du panneau rigide.

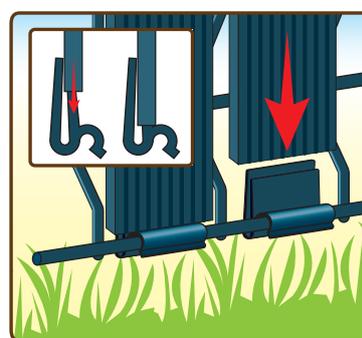


3 Fixation de la lame dans le clip.

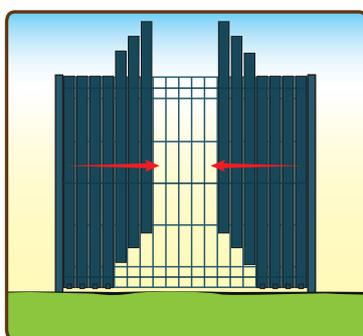


4 Installer une partie des lames 49 mm des extrémités vers l'intérieur afin de faciliter l'installation des profilés en V.

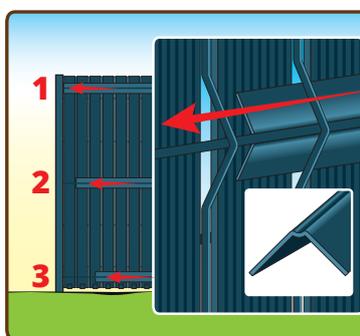


5 Installer les profilés en V sur un côté du panneau rigide. Glisser les profilés en V entre les lames et le panneau.

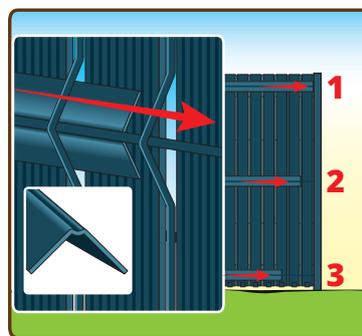

6 Installer les profilés en V sur l'autre côté du panneau rigide. Glisser les profilés en V entre les lames et le panneau.

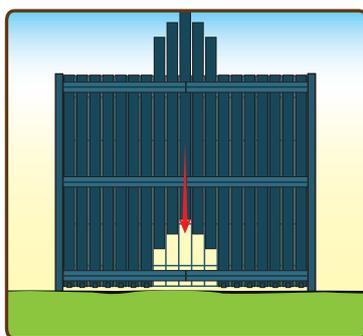

7 Terminer la pose des lames 49 mm.

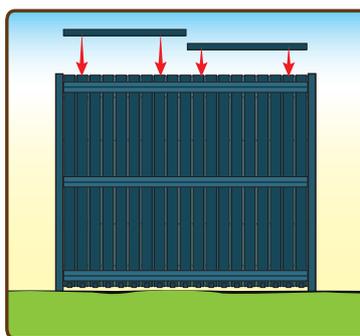

8 Terminer votre installation avec la pose des profilés de finition.