



# Installation d'un KIT LAMES PVC RIGIDES

## Composition du kit :

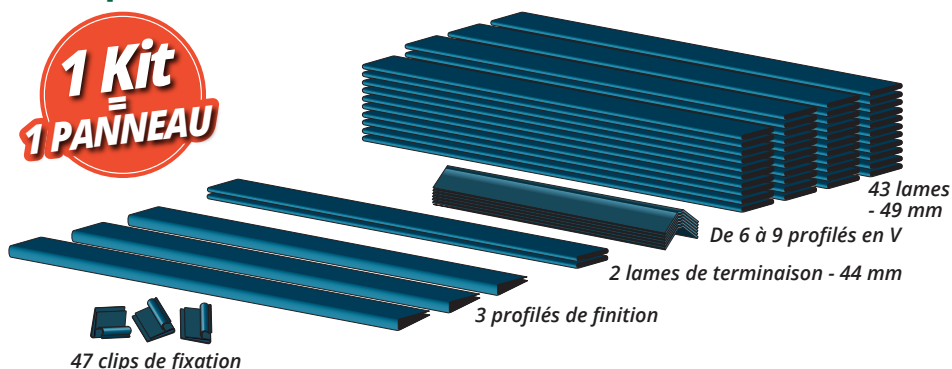


## Existe en 3 coloris :

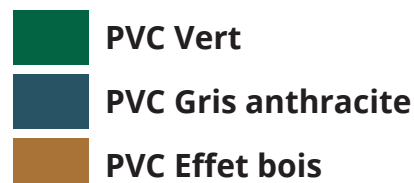


## Hauteurs disponibles :


1 m - 1,20 m - 1,50 m - 1,70 m - 1,90 m  
pour un panneau de longueur 2,50 m.

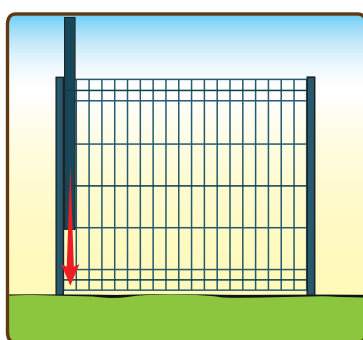


**1** Départ avec les lames de terminaison 44 mm.

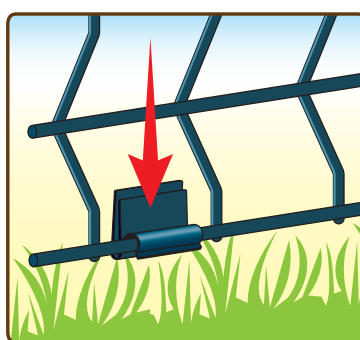


**2** Pose des clips en bas du panneau rigide.

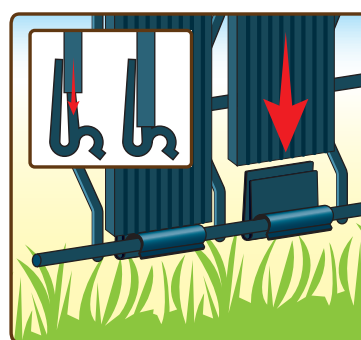


**3** Fixation de la lame dans le clip.

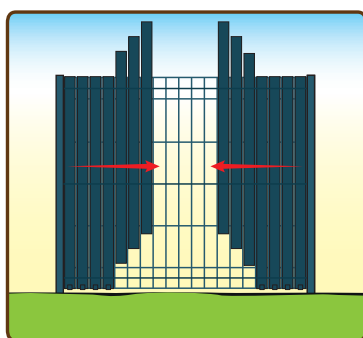


**4** Installer une partie des lames 49 mm des extrémités vers l'intérieur afin de faciliter l'installation des profilés en V.

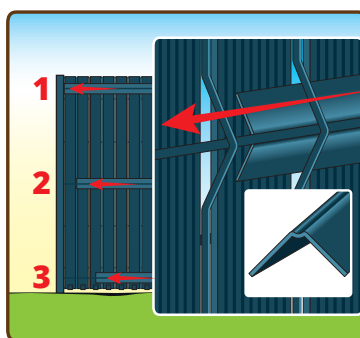

**5** Installer les profilés en V sur un côté du panneau rigide. Glisser les profilés en V entre les lames et le panneau.

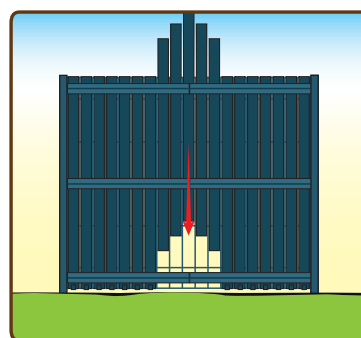

**6** Terminer la pose des lames 49 mm.

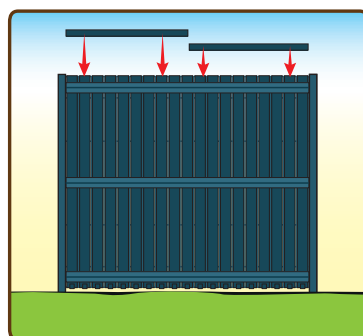

**7** Terminer votre installation avec la pose des profilés de finition.

